


地暖被认为是最舒服的家庭采暖方式，随着人们生活品质的改善，地暖采暖也由我国北方向中南部推进，但也有少部分用户出现地暖不热的状况，那地暖不热该怎么办呢，如何解决地暖不热的问题。暖通专家为您分析解决这个难题。



地暖不热原因之 1：有效散热面积小

地暖是辐射散热取暖，热量由下向上辐射散热，这也是为什么地暖采暖如此舒适的原因，但如果地面覆盖物较多，会影响散热，可能让你感觉地暖不热。

地暖不热解决方法：为了让地暖更好的发挥散热效果，最好选用带脚的家具，而且不要大面积的铺设地毯。

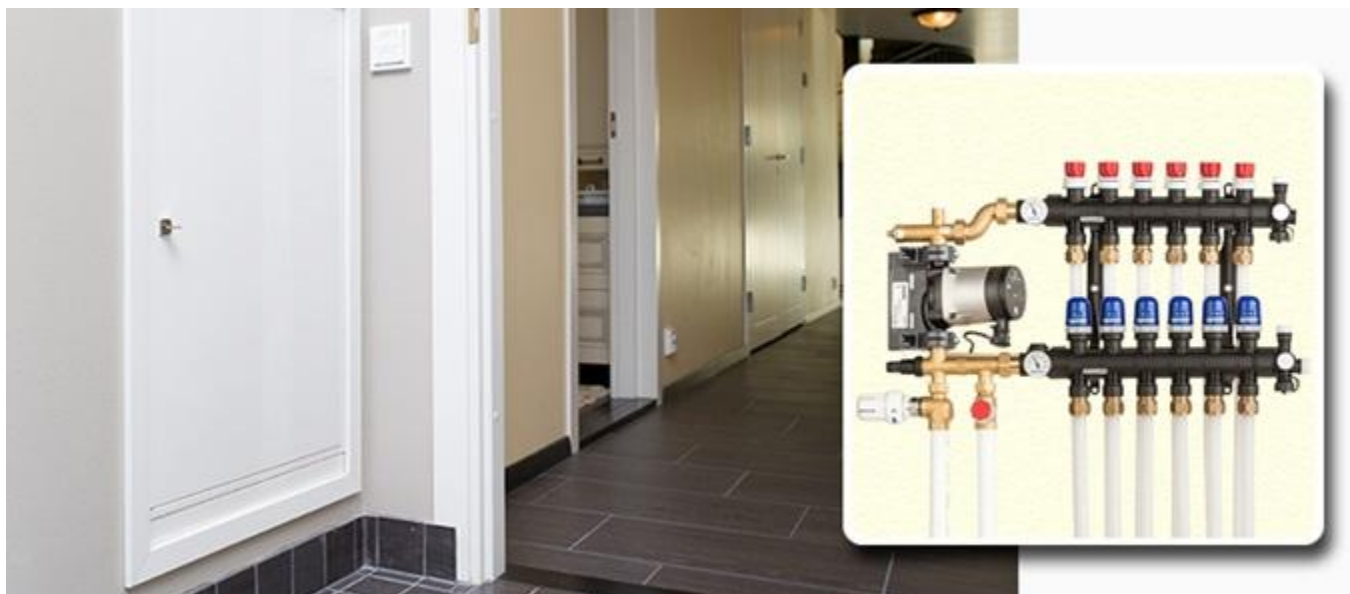

地暖不热原因之 2：系统在开关未开启

如果地暖长时间开启后地暖还是不热，那可能是地暖系统还未开启，这种原因不是技术问题，就像我们电视机没图像一样，你第一反应可能是电视机坏了，也有可能是你没把电源线插好。

地暖不热解决方法：检查系统总阀是否开启，如果阀门在开启的情况下，检查每一路分集水器上的调节阀，如果分集水器上的调节阀都在开启状态，有可能是地暖系统出现了问题。

地暖不热原因之 3：地暖管道没有定期清洗

地暖设备的保养不及时、不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中，平均每年管道结垢 1mm，而这 1mm 厚的水垢可导致水温下降 6℃。另外，地暖采暖系统采用的管道回路式结构，容易吸附淤泥、锈垢等。

地暖不热解决方法：地暖管道 3—5 年需清洗一次，当然视具体情况而定。当然，最好在每年供暖之前，找专业的地暖清洗公司对地暖设备进行一些维护，以确保地暖的使用效果良好。

地暖不热原因之 4：管道内部有气体未排出

地暖管道里有气顶着，导致热水不能进入到回路里进行循环供热。

地暖不热解决方法：打开用分水器上的放气阀，把管道里的气放出去，到直至放出热水为止。

地暖不热原因之 5：施工不当

地暖是一项系统工程，需要专业的工程公司进行专业安装，有些地暖公司的施工人员不照图施工，为了节省地暖管材，在地暖盘管时扩大盘管间距，这样就达不到实际的采暖效果，还有就是盘管弯度如果出现死弯的话，造成水循环不畅通，地暖也会不热。

地暖不热解决方法：这种地暖不热的解决方法比较麻烦，建议用户在选择地暖工程公司应当查实相关资质和样板工程，在安装的过程也要亲赴现场，对工作流程做详细的核实，防止偷工减料。

地暖不热原因之 6：第一次开启地暖不热

地暖在初始加热过程中温度上升非常缓慢，在气温较低的情况下可能出现 10 几个小时地暖才会达到理想的温度，由于升温时间太长很多人觉得地暖不热。

地暖不热解决方法：一般情况下，在地暖初次使用时，地暖安装技术人员会进行第一次开启调试，经测试正常后，我们会建议用户尽量不要关闭地暖，在不使用的地暖的情况下把地暖调制小温度开启。

当然出现地暖不热的原因还有很多，在此就不一一赘述，不过常见的不过这六种，希望您解决快速地暖不热的问题。